


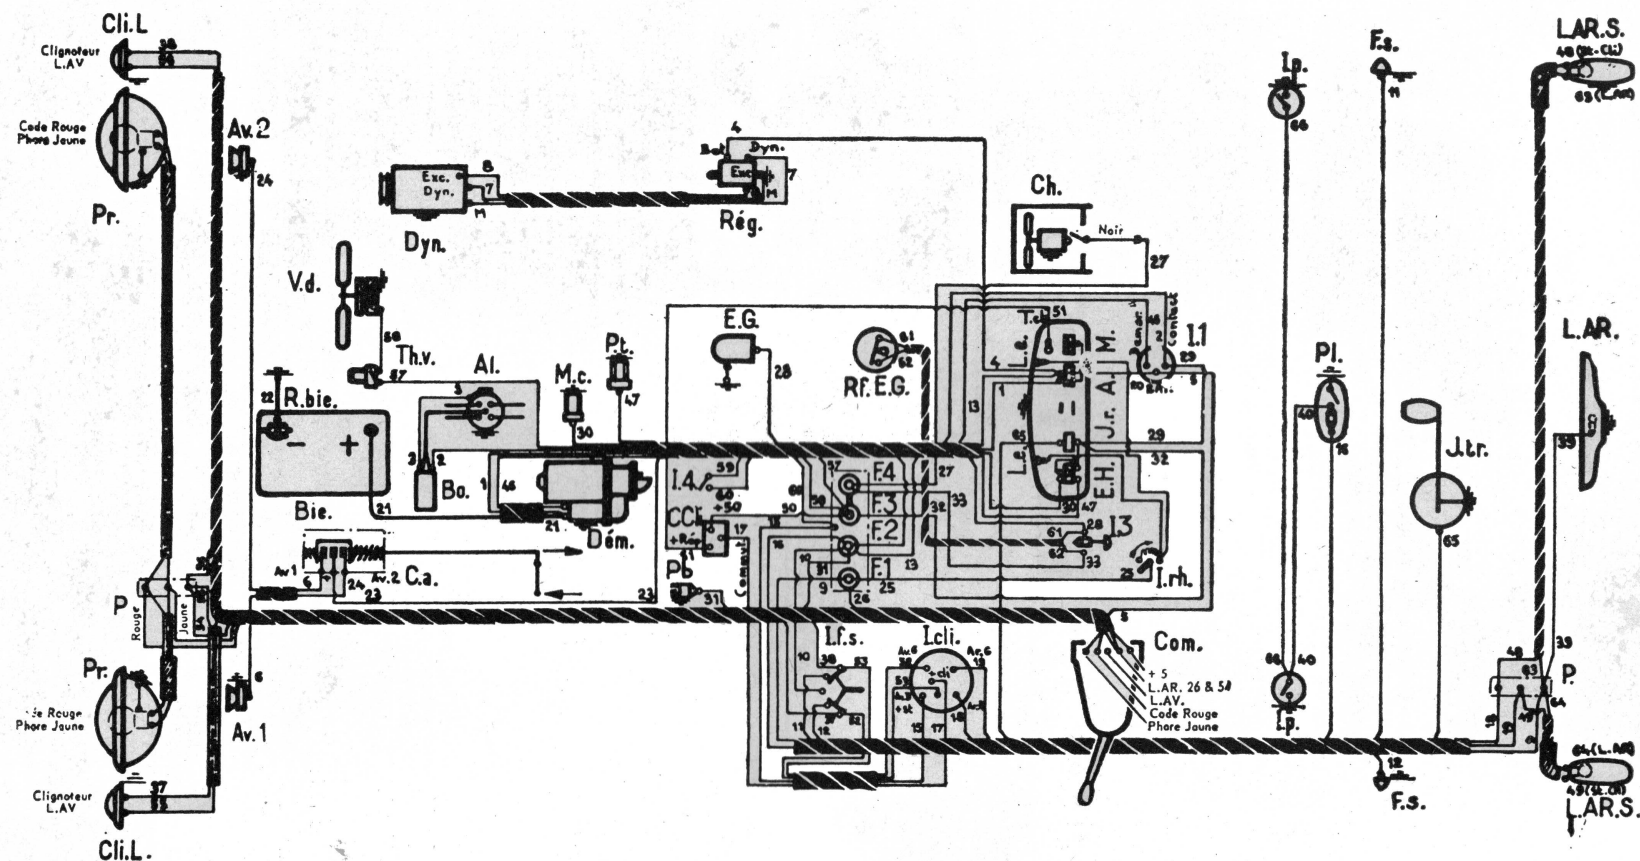

SCHEMA DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
403 B - 403 BL

A	Ampèremètre	E.H.	Thermomètre d'eau avec témoin de pression d'huile	I.1	Interrupteur d'allumage avec contact et démarreur	Le	Lampe d'éclairage du tableau
Av1	Avertisseur ville	E.G.	Essuie-glace	I.3	Interrupteur d'essuie-glace	M	Montre
Av2	Avertisseur route	F1	Fusible de lanternes arrière et éclairage tableau	I.4	Interrupteur de stops	Mc	Montre-contact d'huile
Al	Allumeur avec condensateur	F2	Fusible de plafonnier, feux de stationnement, prise de baladeuse et avertisseurs	I.cli	Inverseur des clignoteurs	P	Plaque à bornes
Bie	Batterie	F3	Fusible de stops, clignoteurs et ventilateur débrayable	I.f.s.	Inverseur des feux de stationnement	Pb	Prise de baladeuse
Bo	Bobine d'allumage	F4	Fusible d'essuie-glace et chauffage	I.p.	Interrupteur de porte	PI	Plafonnier avec interrupteur
Ca	Commutateur des avertisseurs	Fs	Feux de stationnement	I.rh.	Rhéostat-interrupteur d'éclairage du tableau	Pr	Projecteur
C.cli	Central de clignotement			J.r.	Récepteur de jauge	P.t	Prise de thermomètre d'eau
Ch	Appareil de chauffage et climatisation			J.tr.	Transmetteur de jauge	R.bie	Robinet de batterie
Cli.L	Clignoteur et lanterne AV			LAR	Lanterne arrière (éclairage numéros)	Rf.E.G.	Reléfix d'essuie-glace
Com	Commutateur d'éclairage			LARS	Lanterne arrière et stop clignoteur	Reg.	Régulateur conjoncteur
Dem	Démarreur à solénoïde					T.cli	Témoin des clignoteurs
Dyn	Dynamo shunt					Th.v	Thermo-contact de ventilateur
						V.d	Ventilateur débrayable